

Pārvietojamo alumīnija torņsatatņu kraušanas un uzglabāšanas rokasgrāmata

Uzglabāšana noliktavā:



Uzglabājiēt alumīnija torņsatatņu komponentus IEKŠTELPĀS TĪRĀ un DROŠĀ vietā.



NEUZGLABĀJIET alumīnija torņsatatņu komponentus ārā vai vietā, kur darbojas citi transportlīdzekļi.

Transportēšana:



Transportējiēt torņsatatnes uz noliktuvu un no tās uz būvobjektu, kārtīgi iekraujot un atsaitējot.



NETRANSPORTĒJIET alumīnija torņsatatnes, brīvi sakraujot kravas mašīnā vai piekabē.

Darbs būvlaukumā, tostarp iekraušana/izkraušana:



Pārkraujiēt alumīnija torņsatatņu komponentus tikai ar rokām un, ja izmantojat autokrāvēju, novietojiēt sastatnes karkasā vai uz paliktņa.



Nekad neizmantojiēt autokrāvēju alumīnija torņsatatņu komponentu pārkraušanai bez karkasa vai paliktņa, kurš pasargātu sastatnes no bojāšanas ar dakšām vai nokrišanas.




Demontējiēt vai izkraujiēt, katru komponentu novietojiēt uz zemes manuāli



Demontējiēt vai izkraujiēt, nemetiēt torņsatatņu komponentus no augstuma.



Visus torņsatatņu komponentus atdaliēt ar rokām. Piemēram, balstus no rāmjiēm.

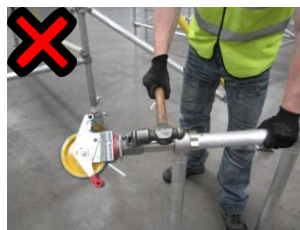

Torņsatatņu komponentu atdalīšanai NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nelietojiēt āmuru.